


Verwenden Sie die Säge, die Sie mit der Gehrungsschneidlade nutzen wollen um die Maße festzulegen.

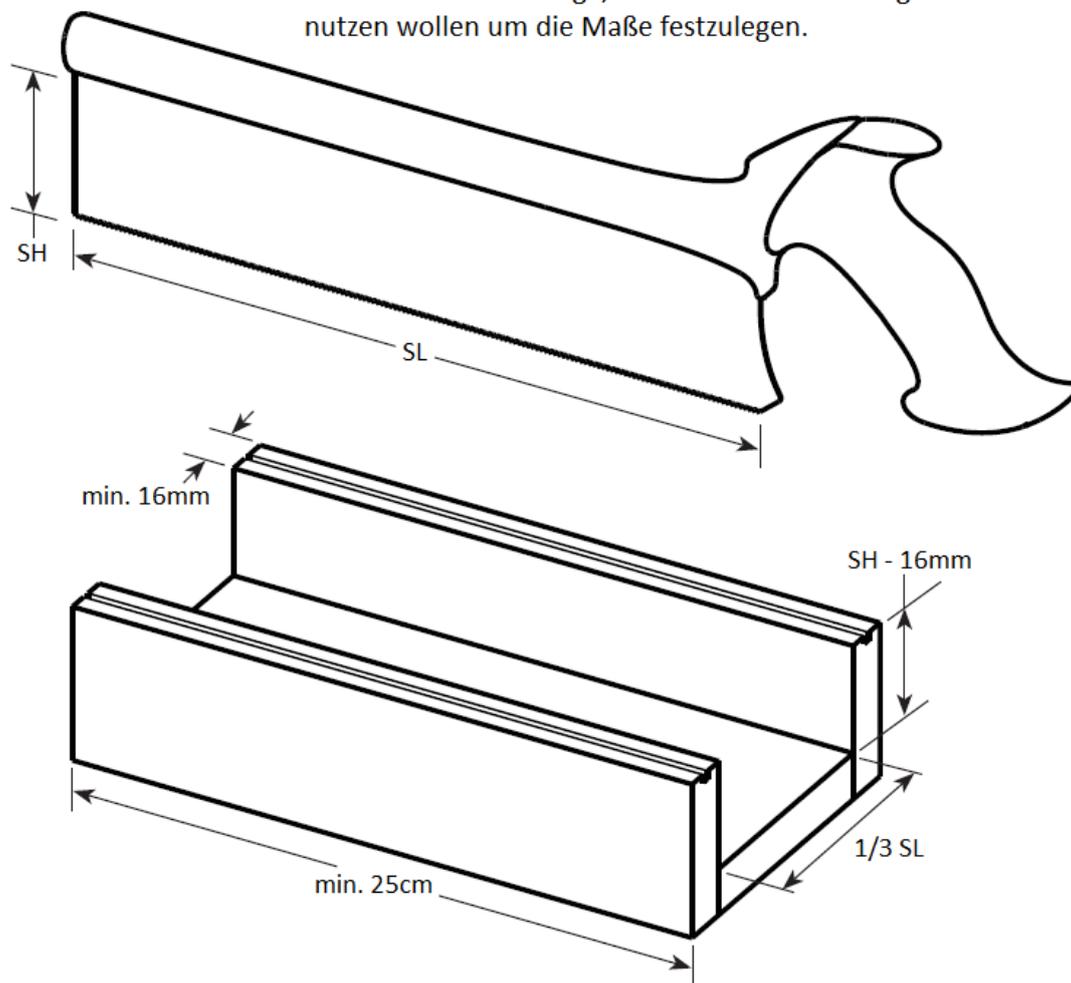


**Hinweis:** Die Bretter sollten nicht dünner als 16mm sein.


**Tipp:** Eine Rückensäge (Carcass Saw) hat eine gute Größe für eine vielseitige Schneidlade.

**Tipp:** Verwenden Sie Hartholz, damit die Schneidlade lange hält.


① Schneiden Sie eine 3mm breite und tiefe Nut in die obere Kante beider Seitenteile.

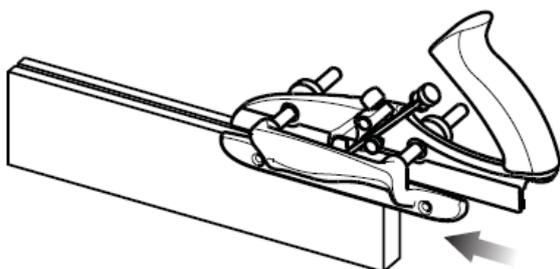


② Verwenden Sie Leim und Dübel, Nägel oder Schrauben um die Seiten und den Boden zu verbinden.

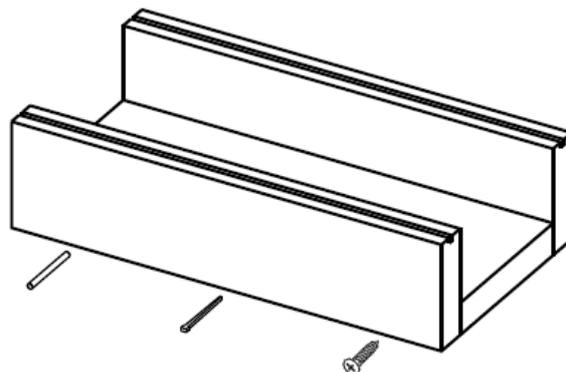


③ Befestigen Sie eine Leiste am Boden.

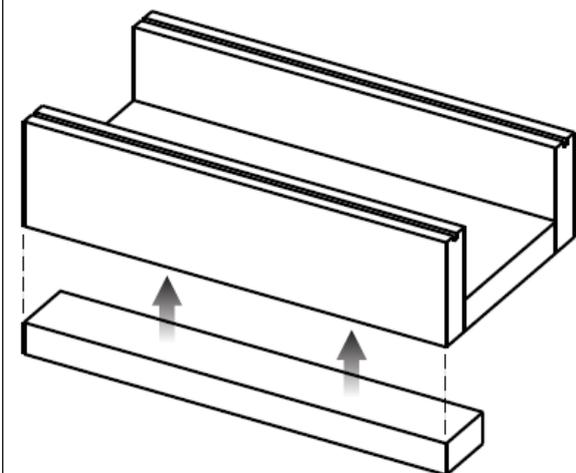

④ Befestigen Sie eine Führung von jedem Winkel wie dargestellt.

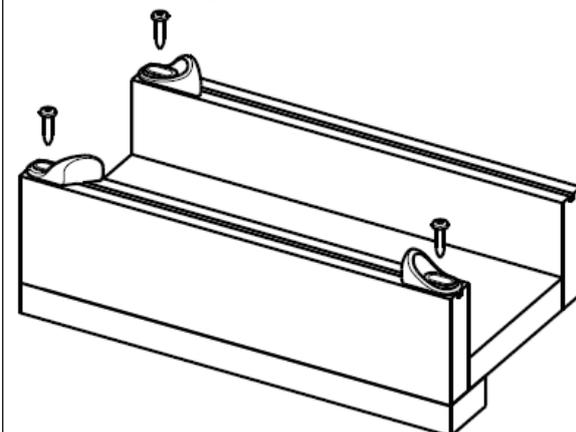


⑤ Befestigen Sie eine zweite Führung an der anderen Seite.

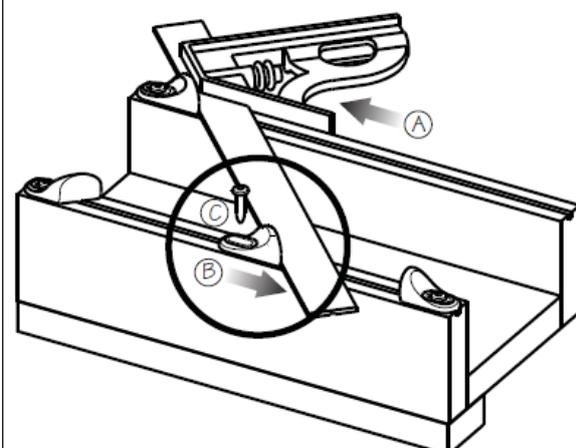


- A. Schieben Sie den Winkel gegen die erste Führung.
- B. Schieben Sie die gegenüberliegende Führung gegen den Winkel.
- C. Befestigen Sie diese mit einer Schraube.

⑥ Verwenden Sie die Säge um die Positionen der dritten und vierten Führungen zu bestimmen.

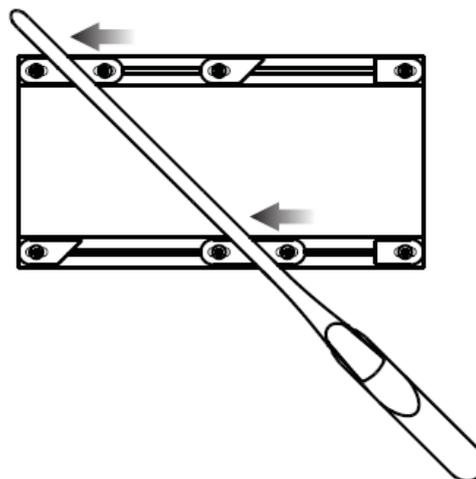

⚠ **Achtung:** Die Säge muss aus den Führungen gezogen und nicht gehoben werden, da Sie sonst die Schränkung der Zähne beschädigen.

⑦ Verwenden Sie die Säge um die Seiten vorsichtig zu durchsägen bis eine kleine Kerbe an Boden entsteht.

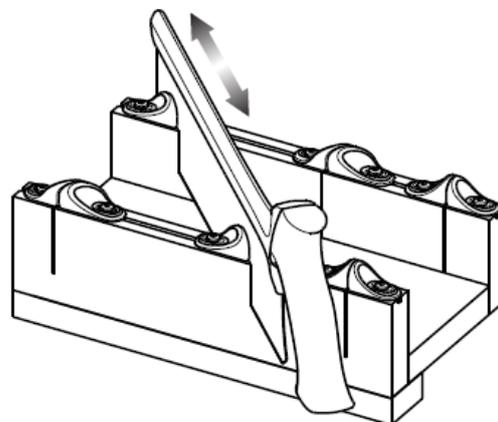

⚠ **Achtung:** Die Säge muss von der Seite in die Führungen geschoben werden und nicht von oben, da Sie sonst die Schränkung der Zähne beschädigen.